


# Spülmaschine HR54

Hinweise für Installateure, Messebauer und Bediener

GASTRONOMIE  
SERVICE DAHMEN  
G M B H

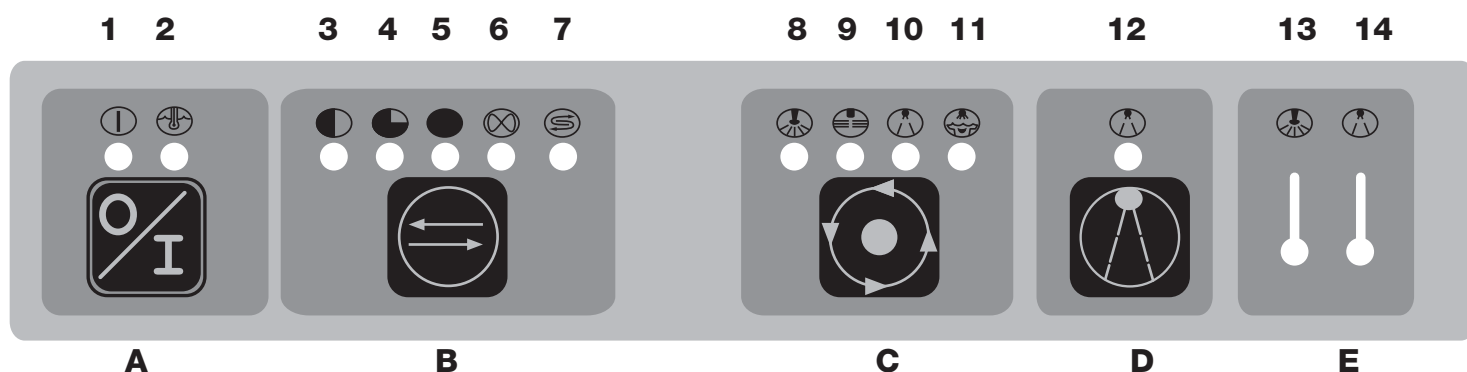

## Vor jeder Inbetriebnahme der Maschine prüfen Sie bitte folgende Punkte:

1. Strom vorhanden?
2. CEE-Stecker (rot) ist eingesteckt?
3. Sicherungen sind eingeschaltet (alle 3 für 3 Phasen?)  
**Nulleiter richtig angeschlossen?**
4. Wasserhahn geöffnet?, ggf. über Nacht abgestellt?
5. Spülmaschine mittels Wasserzulaufschlauch (weiß/rot) an die Wasserversorgung angeschlossen?
6. Wasserablaufschlauch (transparent mit Spiralfeder) am Abfluss angeschlossen?
7. Klarspüler (grüner Schlauch mit kleinem Gewicht) in kleine weiße 1l-Flasche (mit rosa Flüssigkeit) gesteckt?
8. Spülmittel (klarer Schlauch mit großem Gewicht) im blauen 10l-Kanister (mit klarer Flüssigkeit) gesteckt?

**Inbetriebnahme** bitte sortenrein (Gläser/ Geschirr) in die passenden Körbe einsortieren, Teller nicht legen, Speiserückstände entfernen

1. Türklappe schließen
2. Hauptschalter im Feld „A“, O/I auf „I“ drücken (dauerndes Aufleuchten der Leuchte Nr. 2 abwarten, ca. 20 min.)
3. Mit Taste „C“ Waschprogramm starten, Spüldauer: 145 sec. Nach Erlöschen der blinkenden Kontrolllampe Nr. 11 in Feld „C“ ist das Programm beendet

**Geschirrkörbe sofort zum Abtrocknen herausnehmen und abdampfen lassen (2 min). Maschine trocknet nicht!**

## Abpumpen / Tägliche Reinigung

1. Hauptschalter im Feld A auf „O“ drücken
2. Taste in Feld „C“ 3 Sek. lang gedrückt halten, Reinigungsprogramm läuft ab, rote Leuchte Nr. 11 blinkt während des Ablaufs  
Dauer des Programms ca. 90 Sek.
3. Ende des Reinigungsprogramms wird durch das Erlöschen der roten Leuchte Nr. 11 signalisiert.

## Waschraum wie folgt reinigen:

1. Großes Rundsieb reinigen
2. Kleines Rundblech rechts herausheben und das darunter liegende Fadenkreuz reinigen. Danach das kleine Rundblech wieder einsetzen. (Ansaugschacht Umwälzpumpe)
3. Großes Rundsieb wieder einsetzen und Klappe schließen
4. Wascharme mind. 2 x täglich reinigen (oben und unten):  
Bitte die Rändelschrauben lösen, Arme herausnehmen, reinigen (Speisereste auch aus den Spüldüsen entfernen), aufsetzen und Rändelschrauben wieder festschrauben.

## Tägliche Regeneration (nur möglich bei Geräten mit Salzbehälter)

Nach ca. 40–50 Spülgängen, je nach Härte des Wassers, Regeneration durchführen

1. Türklappe öffnen, Salzbehälter öffnen, Salztabletten auffüllen, Deckel schließen
2. Türklappe schließen und Gerät im Feld „A“ (O/I) einschalten
3. Nach Füllen des Waschraums mit Wasser, Taste „B“ **mehrfach** drücken, bis Leuchte Nr. 7 leuchtet, die Regeneration ist angewählt. Zum Start Taste „C“ drücken, Leuchte Nr. 7 blinkt, **Dauer ca. 20 Min.**, je eine Leuchte in Nr. 13 und Nr. 14 brennt
4. Nach Programmende füllt sich der Waschraum mit Wasser, das Aufleuchten der Leuchte Nr. 2, „Betriebsbereitschaft“ abwarten, das Gerät ist sofort wieder einsatzfähig.


**Bei technischen Problemen rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. Außerhalb der Bürozeiten sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter, der an 7 Tagen in der Woche bis 22.00 Uhr regelmäßig abgehört wird!**

**Kundendienst** Telefon: 0221 - 855 856 (08:00 - 22:00 Uhr)  
**Notdienst** Telefon: 0163 - 857 1610

**Gastronomie Service Dahmen GmbH, Dillenburger Str. 70, 51105 Köln, [www.gastro-service-dahmen.de](http://www.gastro-service-dahmen.de)**

# Spülmaschine HR54

## Beschreibung der Kontrollleuchten und Funktionstasten

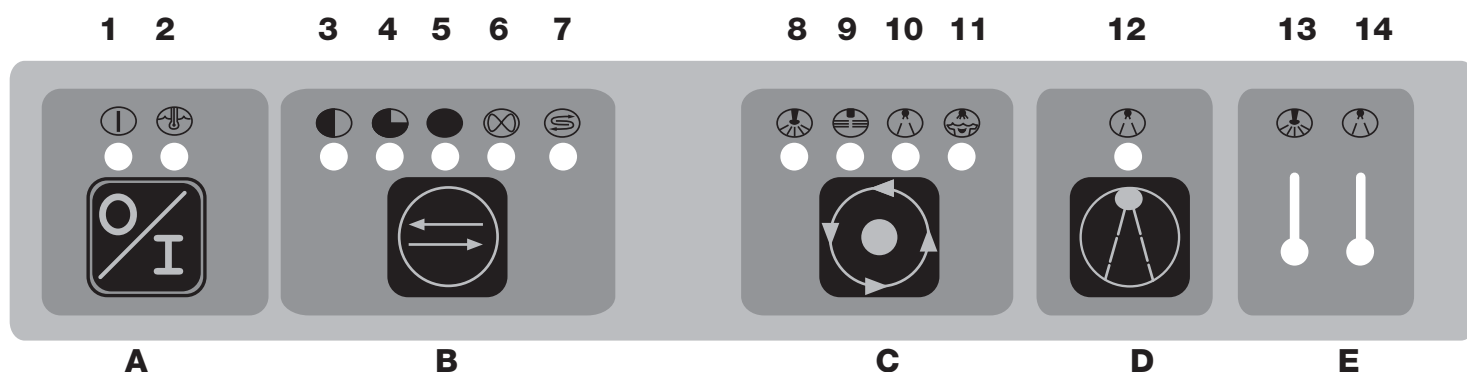

### A = Haupttaste Ein/Aus (Taste betätigen)

- 1 = leuchtet grün wenn das Gerät eingeschaltet ist
- 2 = leuchtet grün nach ca. 20 min ist das Gerät "betriebsbereit"

### B = Taste Wahlschalter für Spüldauer und Regeneration des Enthärters (Taste betätigen)

- 3 = Spüldauer 125sec
- 4 = Spüldauer 145sec
- 5 = Spüldauer 175sec
- 6 = permanentes Spülen (um diesen Zyklus zu verlassen, erneutes Drücken der Taste „C“)
- 7 = blinkt rot nach Anwahl des Regenerationsprogramms (falls vorhanden)

### C = Taste Programm starten (Taste betätigen)

- 8 = blinkt grün nach dem Start des Programms (Spülen)
- 9 = blinkt gelb beim Abpumpen der Lauge
- 10 = blinkt rot beim Ablauf des Klarspülprogramms
- 11 = blinkt rot beim Abpumpen/ Ablauf des Reinigungsprogramms
- 8, 9, 10 = blinken gemeinsam = STÖRUNG

Verstopfung des kleinen runden Siebs oder ein Knick im Abwasserpumpenschlauch!  
Die Verstopfung oder den Knick unbedingt sachgerecht beseitigen, da ansonsten  
Überlaufgefahr besteht! Waschraum ggf. mit einem Eimer ausschöpfen!

### D = Taste Nachspülung (Taste betätigen)

- 12 = leuchtet wenn die Option "extra Nachspülung" eingeschaltet ist

### E = Anzeige der Temperaturbereiche (Anzeigefeld)

- 13 = rote Lampen, 3 leuchten wenn die Waschraumtemperatur erreicht ist (ca. 70% = 3 Leuchtdioden)
- 14 = rote Lampen, 4 leuchten wenn die Boilertemperatur erreicht ist (ca. 100% = 4 Leuchtdioden)

**Bei technischen Problemen** rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. Außerhalb der Bürozeiten sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter, der an 7 Tagen in der Woche bis 22.00 Uhr regelmäßig abgehört wird!

Kundendienst Telefon: 0221 - 855 856 (08:00 - 22:00 Uhr)  
Notdienst Telefon: 0163 - 857 1610

Gastronomie Service Dahmen GmbH, Dillenburger Str. 70, 51105 Köln, [www.gastro-service-dahmen.de](http://www.gastro-service-dahmen.de)